

## CCTR-800G 3G 个人车载 GPS 定位器说明 ---2017011

欢迎使用 CCTR-800G 2G GSM / 3G WCDMA 便携 GPS 卫星定位器，本产品适合老人、儿童、宠物等个人的跟踪定位，拥有可更换的充电电池（6000mAh），无需安装，直接放置于车内、包内或物体内部即可工作，该产品集成了 2G/3G 和 GPS 模块，使用 GPS 获得经纬度位置信息（无 GPS 信号时使用 LBS 基站定位）并利用 GSM/WCDMA 网络把位置传给用户或者传到网络服务器上，客户可以使用短信或者电话触发定位器定位并短信回复现在位置给用户，设备可设置多种报警方式，如超速报警、电子围栏报警等，用户可设置多达 5 个电子围栏报警。也可以配合定位平台使用（可短信改变工作方式），使用 PC 或者手机上网访问网页定位，也可使用苹果和安卓专用 App 定位，也可以在平台上设置多种报警模式，如超速报警、振动报警、超越电子围栏区域报警等。本定位器设计小巧，使用简单方便，无需设置即可工作，打电话或者发短信给定位器即可触发定位回传文字描述或者地图链接。本设备待机时间长（工作模式为 1（休眠待机状态下），**待机可达 60 天**），主要适用于个人、车辆、移动设备及货物等的定位防盗。

本设备默认位置回报方式为 1（振动控制），自行插入 SIM 卡即可工作，默认每 30S 上传一次位置到定位平台（可短信控制改变上传时间间隔），可用于个人或移动物体定位。客户可访问网站、App、微信查询定位。

定位平台 [www.999gps.net](http://www.999gps.net) 的用户名默认为设备 ID 号的后七位，密码与用户名相同或为 123456（如设备背面的 ID 或 S/N 号为 800201712345678，则默认的平台登陆用户名为：2345678，密码也为 2345678 或 123456），用户登陆后可自行修改密码。定位平台提供电脑网页版、手机网页版、手机 App 客户端、短信、微信等多种查询定位方式。苹果/安卓手机 App 定位、微信定位等使用的用户名与密码与电脑网页访问的相同。

本设备只需自行缴纳 SIM 卡费用即可使用，免终身平台服务费，通电自动激活即可使用。推荐订购数据套餐节省费用（订购 5 元 30M/月数据流量套餐即够用）

扫描以下二维码即可下载或者在线阅读本说明书本，点击以下链接也可下载本设备的最新版说明书。



[说明书 Word 版下载二维码](#)



[说明书 Pdf 版下载二维码](#)



[iPhone 苹果 App 下载安装](#)



[Android 安卓 App 下载安装](#)



[微信定位公众账号 999GPS](#)

一、产品图：



二、产品特点：

- 便携设计，即开即用，无需安装；
- 本定位器可登陆网页、App 或微信定位；
- 超大可充电电池（6000mAh），待机可达 60 天；
- 低压报警功能，发送报警短信到设置手机；
- 使用简单，打电话或发短信均可触发定位；
- 最多可设置 5 个不同的进出电子围栏报警；
- 在无 GPS 信号区域（地下室等）可用基站定位；
- 2G GSM 和 3G WCDMA 全频覆盖，全球通用；
- 系统根据插入的 SIM 卡自动转换语言的中英文版本；
- 主要适用于个人、车辆、移动设备及货物等的定位防盗。
- 本定位器也可在无定位平台下单独使用（可定位但无轨迹）；
- 内置震动传感器，实现车辆智能振动报警防盗；
- 短信可控制改变 GSM、GPS 及位置回报模式和状态；
- 使用外置电源盒可长期接在电源上；
- 定位器自带充电指示灯，充电是 ON/OFF 亮红色灯，不充电或充满电时灯灭。

三、系统状态指示灯闪烁指示：

- 绿色 LED 灯闪一下 ： 系统待机，GSM 信号正常
- 绿色 LED 灯闪两下 ： GSM 信号正常，GPS 无信号
- 绿色 LED 灯闪三下 ： GSM 信号正常，GPS 信号正常，电池电压低
- 绿色 LED 灯闪四下 ： GSM 信号正常，GPS 无信号，电池电压低

- 绿色 LED 灯常灭       ： 定位器关机
- 绿色 LED 灯常亮       ： 系统正搜索 GSM 网络
- 红色 LED 快一下       ： 上传位置到服务器正常
- 红色 LED 快两下       ： 上传位置到服务器失败

**注意：**以下说明中的双引号“”仅仅是为了标出短信或命令的内容，短信命令或内容中并不包含“”，设置指令格式中的字母大小写均可，数字和符号均为英文状态标点符号（不接受全角的中文标点符号，即不接受中文输入状态输入的字母和符号），所有操作必须带有定位器密码（为了保护个人隐私请更改默认密码），不带密码的操作指令必须先绑定手机号码才能操作，所有发送正确的指令均有回复，密码错误时回复“密码错误”，指令错误时回复“指令错误”，如无回复说明指令和密码均不正确，指令操作正确时会回复相应的命令成功或失败。


#### 四、安装说明

##### 4.1、开机 / 关机

**开机：**在关机状态，长按侧面 ON/OFF 按键（1-2 秒钟）直至绿色 LED 灯亮，松开按键，定位器开机，开始搜索 GSM 网络信号和 GPS 信号，无需任何其它操作，绿色 LED 灯闪烁代表 GSM 信号正常，GPS 定到位后，绿色 LED 灯和红色 LED 灯会闪烁，此时定位器正常工作。

**关机：**在开机状态下，一直按侧面 ON/OFF 键，直至绿色 LED 快速闪动，松开按键，再连续按三下 ON/OFF 按钮，定位器会进入关机状态。

**4.2、安装 SIM 卡：**定位器需要插入一张 GSM 或 WCDMA 电话卡，本机使用小卡 Micro SIM 卡（推荐使用中国移动的神州行卡，推荐开通 5 元包 30M 的 GPRS 流量套餐）。首先用手把主机侧面的 SIM 卡位置的防水硅胶盖拉开，用螺丝刀按下 SIM 卡出口侧面内的小黄色按钮，黑色 SIM 卡座会弹出来，拔出卡座，把 SIM 卡按正确方向放进卡座内（注意 SIM 卡金属接触点的位置，金属面向上，不要放反），然后将卡座推进去即可，注意要完全推进去。

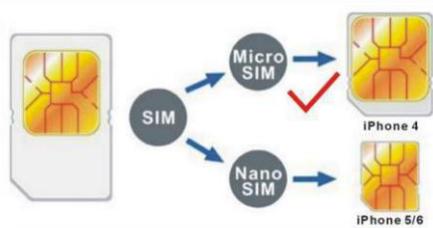

##### **注意：**

请使用 2G 的 GSM 卡或 3G 的 WCDMA 电话卡，不能使用 CDMA 或 CDMA2000 电话卡（不能使用中国电信卡）。终端 SIM 卡需要开通 GPRS/流量功能（如果不开通 GPRS 数据服务仅能短信回传地图链接，无法在平台及手机 App 上查询，国内 SIM 卡一般默认开通流量，国外卡一般需要发短信手动开通流量）；短信定位无需来电显示，如果需要打电话定位，终端 SIM 卡需要开通来电显示。

##### 4.3、安装使用

此定位器无需安装，开机即可工作，即插即用，用户可自行安装操作。

4.3.1 出于防盗的要求一般放置于隐蔽的地方，如书包、外套、储物箱盒、装饰板下、杂物盒等地方。

4.3.2 设备内置有 GSM 天线及 GPS 天线，如果手机和 GPS 信号不良时不能定位（可用短信或电话定位测试），此时可考虑换个地方安放即可。

##### 4.4、电池充电

本设备可充电电压为 DC 直流 4.5-5.5V，电压过低无法充满，电压过高会损害内部电路，请使用正规的车充或者家充或电脑 USB 充电，本设备有多重充电方式：

1：也可使用专用充电线把设备和充电器或 USB 插座连接在一起，即可开始充电，充电器的 LED 灯会由红色变回绿色时，电池充满，充电时间约需 8-10 个小时。



2: 也可使用专用外置电源盒把设备和汽车电源（9-30V）直接连在一起即可开始充电，并可长期供电，电池充满自动停止充电，此种方式可把设备长期接在电源上使用。



#### 4.5 电池低压报警:

当电池电压低于 5%时，追踪器绿色指示灯会“每四秒钟内闪 3 次或 4 次”，同时给第一个授权号码发送提示短信。之后，还可以再使用几个小时（视不同使用情况及网络状况），电池被耗尽后系统会自动关机。

#### 4.6、恢复出厂设置:

当定位器的设置参数设置混乱时也可能导致工作不正常，可以发短信指令把定位器的设置恢复到出厂设置状态。送短信指令“FACTORY\*123456”到定位器号码。其中“FACTORY”为固定指令；“123456”为定位器密码。指令和密码正确后，定位器会回复“恢复出厂设置”，然后定位器会清除出厂后所有修改的参数设置，把参数恢复到出厂的状态，并重启定位器。如遇到发短信不回复情况，可关闭定位器，开机长按 ON/OFF 键不松手，直到绿色 LED 灯闪烁完后松手，设备重新启动后自动恢复出厂设置。

#### 4.7、GPS & GSM 天线:

本设备使用高灵敏度内置 WCDMA/GSM 和 GPS 天线，一般在室外或和汽车内均可正常接收信号，但是请尽量远离大面积的金属车体，如果无法定位或无法接通电话时请尝试换个地方试试。

#### 4.8、使用环境:

本设备工作温度为-20℃ to 60℃，超过此范围后设备的参数和灵敏度将会降低，如灵敏度降低、电池容量下降等等，绝对使用温度和存储温度可达-40℃ to +80℃。

### 一、简单使用步骤:

- 5.1 购买安装 WCDMA/GSM 网络 SIM 电话卡，订购 GPRS 数据套餐（30M），请参考 4.2 说明。
- 5.2 一直按住 ON/OFF 键开机，参考 4.1 说明，并把设备放置于窗外，如不能开机请先充电。
- 5.3 查看 LED 闪烁情况看工作是否正常，绿色 LED 闪一下即为正常，请参考三的说明。
- 5.4 此定位器出厂默认为工作模式为待机振动控制上传 GPS 位置到平台上（默认工作模式为 1），适用于需要上网随时查询现在位置和历史轨迹记录的用户，在定位器移动时马上上传位置到平台上，此模式连续移

动时电池使用时间可达 2 天左右。修改定位器上传时间间隔（默认 30 秒，可参考 6.7），可设为 5 分钟或 10 分钟上传一次位置到平台上，可延长电池使用时间。

5.5 作为个人定位器使用可以设置 5 个电子围栏，进出可以分别报警，进出一次仅报警一次，此指令可以用来检查是否进入违禁区域或者是否已到达指定或安全区域（参考 7.8）。

5.6 其它的状态适合不同的需求，如追踪快递运输货物、固定资产追踪可设置工作模式 3 间歇开机（参考 6.6）。

5.7 使用电脑登陆平台 [www.999gps.net](http://www.999gps.net)，如显示为英文则点击右下角的中国国旗符号  即会转为显示中文，输入用户名和密码即可登陆，登陆后可进行查看现在位置，回放历史轨迹、查看运行报告及报警记录、设置围栏等操作，登陆用户名为设备的 ID 号后七位，密码与用户名相同，如 ID 为：800201712345678，则用户名和密码均为 2345678，密码用户可自行修改。

5.8 安卓和苹果手机 App 登陆定位及微信定位请参考平台说明书下载和安装，登陆的用户名和密码与电脑访问平台 [www.999gps.net](http://www.999gps.net) 的用户名和密码相同。

## 五、基本个人定位指令操作：

### 6.1 绑定电话号码：

部分的命令操作（查询密码、不带密码的精简命令等）必须通过绑定电话号码才可以操作，比如查询密码、修改密码等；**其它指令附带密码即可操作无需绑定电话号码**。绑定电话号码也是当报警情况发生时，定位器自动发送信息的目标号码，同时如果绑定了电话号码则只有绑定电话才能拨打定位器触发手机定位，其它电话将不能拨打电话触发手机定位，但是可以发送短信加密码触发手机定位，没有绑定号码触发报警时无法报警，不能打电话和发短信报警。


发送短信“ADDPHONE\*123456\*A\*13912345678”到定位器号码。

其中“ADDPHONE”为固定指令；“123456”为定位器密码；“A”为要设置电话号码存储的位置，每个定位器可以设置三个绑定号码，分别是“A”，“B”和“C”；“13912345678”就是你要绑定的电话号码，上述两个指令效果相同，只是数字命令输入方便而已。

添加成功会有短信回复“绑定电话成功”；设置新的电话号码会覆盖原来位置旧的电话号码。

### 6.2 打电话触发立即定位（无需定位平台配合）：

用绑定电话拨打定位器电话号码，在响铃 3 次（约 6 秒钟）后，定位器自动挂断电话，并开始定位，定位完成后（最长约 5 分钟），定位器会将把当前位置的文字描述以短信方式发送给操作的手机。如下所示：

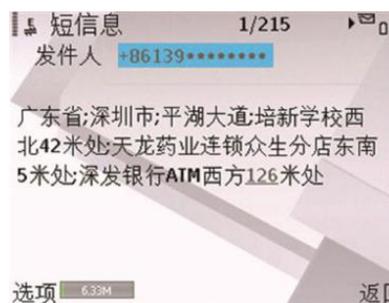

如果获取位置的文字描述失败，定位器会回复链接（见 6.4 短信指令 DT），如果没有 GPS 信号定位失败，则定位器会转为基站定位，并回复基站定位的地图链接（见 6.6）。

**注意：没有添加任何绑定号码时，任何电话都可以拨打定位器号码都可触发定位，添加绑定号码后，只有绑定电话打电话定位器才会触发短信文字定位。**

### 6.3 发短信触发短信地图定位（无需定位平台配合）：

发送短信“URL\*123456”到定位器号码。

其中“URL”为固定指令，“123456”是定位器密码。操作成功后，定位器立即开始定位，在约 30 秒后会将纠偏过的 Google 地图链接地址发送到操作的手机上；点击这个链接上网，当前在地图上的位置即可在手机上直接显示出来。

DT 指令回复链接的例子如下：


[http://api.map.baidu.com/geocoder?location=22.680307,114.146843&coord\\_type=wgs84&output=html&src=999](http://api.map.baidu.com/geocoder?location=22.680307,114.146843&coord_type=wgs84&output=html&src=999)  
(适用于国内)

URL 指令回复链接的例子如下：

<http://maps.google.com/maps?q=40.756441,73.986378> (适用于国外)

使用可上网的手机，直接在短信中点击这个链接上网，当前在地图上的位置即可在手机上直接显示出来。如下图所示：单击地图上方的“+”或者“-”可以放大或者缩小地图比例。

■ 使用的手机须开通上网功能，每次点击会产生少量 GPRS 流量费。

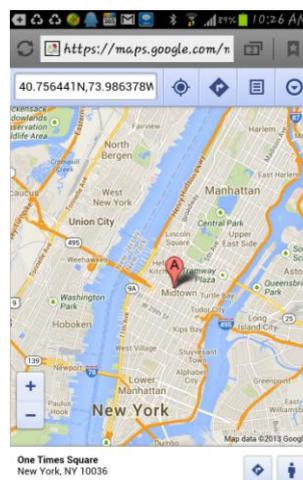

### 6.4 基站定位（无需定位平台配合，无 GPS 时自动转基站定位）：

在如上 6.2、6.3 的定位中，如果 GPS 信号弱无法定位，定位器会自动启用手机基站定位，并回复一条基站定位的地图链接，点击此链接即可显示当前位置在地图中的位置（显示图片的例子与 6.4 相同）。基站定位地图链接例子如下：

中文版：基站定位：

[http://api.map.baidu.com/geocoder?location=22.680307,114.146843&coord\\_type=wgs84&output=html&src=999](http://api.map.baidu.com/geocoder?location=22.680307,114.146843&coord_type=wgs84&output=html&src=999)

英文版：No GPS signal,and Cell ID Location:

<http://maps.google.com/maps?q=40.756441,73.986378>

注意：基站定位是根据手机基站位置查询出的大致位置，其精度与电话公司的基站密度有关，一般在市区精度为 30-50 米，在郊区 100-1000 米，在野外会达到几公里，所以不能非常精确定位车辆的实际位置，只能作为在无 GPS 信号情况下的一个辅助参考定位。

如果基站也无法获得位置信息，则回复信息“暂时无法获得位置信息，请稍后再试”。

基站定位时需要上网获取基站信息，每次定位需要消耗 1K 左右数据流量，SIM 卡需开通 GPRS 上网数据服务。

#### 6.5 SOS 紧急求救（无需定位平台配合）：

长按 ON/OFF 按键超过 6 秒钟（绿灯闪完后），松开按键，定位器自动向所有的绑定授权号码 A、B、C 发送包含有定位信息的“紧急报警求救”信息，然后拨打绑定手机号码 A，在无人接听的情况下，改为拨打 B，仍然无人接听则拨打 C，三个都无人接听则不再拨打，报警电话接听后自动转为通话状态，挂机后，SOS 状态结束。

##### 紧急报警求救

电量：88%

注：如果无绑定电话号码则无法发送报警信息，如果收到紧急报警的信息，请相关人员查明及确认报警原因，并采取措施。

#### 6.6 设置系统工作模式：1. 振动控制上传位置/3. 间歇开关机上传位置：

**默认系统工作模式为 1：振动控制上传位置**，发送短信“MODE\*123456\*1”到定位器号码，其中“MODE”为固定指令；“123456”为定位器密码，“1”为定位器 GSM 工作模式，操作成功后系统会回复短信“工作模式已设为 1（振动控制上传位置）”，在此状态下，定位器有振动时，每隔 30S 上传一次位置在（默认 30S 时间间隔用户可以修改，参考如下 6.10，缩短时间间隔对电池使用时间有很大影响），振动停止后，定位器休眠不上传位置，如果用户不希望定位器一直上传位置，则可以发短信设置休眠待机时间来停止主动上传位置。此模式为出厂默认的常用模式。

**系统工作模式为 3：间歇开关机定位上传平台**，发送短信“MODE\*123456\*3\*Y”到定位器号码，其中“MODE”为固定指令；“123456”为定位器密码，“3”为定位器 GSM 工作模式，Y 为间歇开关机上传位置的时间间隔，从 01 到 99，单位为小时，操作成功后系统会回复短信“工作模式已设为 3 间歇开关机（每隔一段时间自动开关机上传位置）”。设置此模式后，定位器会自动每隔设定的间隔小时数自动开机定位，定位后把定位信息发送到定位平台（无 GPS 时则发送 LBS 基站定位信息），然后自动关机休眠，在 Y 小时后再自动开机一次定位并把定位信息发送到定位平台（无 GPS 时则发送 LBS 基站定位信息），然后自动关机休眠，如此循环下去。此时系统大部分时间处于关机状态，不能接收控制指令定位，此模式比较省电，在大部分时间内消耗很少电量，适合需要每隔一段时间自动查询位置的场合，此模式下待机时间随网络和设定间隔不同可大大延长待机时间。

注意：在模式 3 工作状态下，发送短信指令“MODE\*123456\*1”恢复到工作模式 1，但是要等到设备醒来后接收到短信后才能恢复，所以可能有 Y 小时的延迟。

#### 6.7 设定上传位置的时间间隔（上传定位平台服务器的时间间隔，默认为 30 秒）

发送短信“INTERVAL\*123456\*T”到定位器,其中“INTERVAL”为固定指令,“123456”是定位器密码,“T”为定位器上传位置到定位平台服务器的时间间隔,单位为秒钟,数值从30到65535秒(约18小时),出厂默认为30秒,成功后定位器会回复“设置上传间隔为T秒成功”,并且以后会按照设定的时间间隔上传位置到服务器上。

## 六、其它功能设置及操作:

### 7.1 查询绑定电话:

发送短信“CHECKPHONE\*123456”到定位器号码。

其中“CHECKPHONE”为固定指令;“123456”为定位器密码。

操作成功后,会有短信息回复“授权电话 A: 13912345678; B: 13812345678; C: 13712345678”,例如。如果没有设置过绑定号码,则有短信回复“没有绑定电话”。

### 7.2 删除绑定电话:

发送短信“DELETEPHONE\*123456\*A”到定位器号码。

其中“DELETEPHONE”为固定指令;“123456”为定位器密码;“A”为要删除的绑定电话存储的位置,也可以是“B”或者“C”。

删除成功后会有短信回复“删除授权电话成功”;

### 7.3 查询定位器密码:

**定位器密码不是定位平台登陆密码,定位器密码仅用于定位器接收短信改变设置或发短信触发定位时使用,密码位数固定为6位数字,定位器初始密码为123456,用户可自行修改,为了隐私保密请自行修改并牢记此密码,定位器密码丢失将无法回复。**

发送短信“CHECKPASSWORD#”到定位器号码查询定位器密码。其中“CHECKPASSWORD#”为固定指令;收到短信后定位器会回复短信“密码:888888”。

**注意:只有绑定号码才可以查询密码。**

### 7.4 修改定位器密码:

发送短信“CHANGEPASSWORD\*123456\*888888”到定位器号码。其中“CHANGEPASSWORD”为固定指令;“123456”为旧密码;“888888”为新密码。修改成功后定位器会发送“新密码:888888”给每一个绑定号码。

### 7.5 打开/关闭短信报警功能:

发送短信“SMSON\*123456”(打开报警)“SMSOFF\*123456”(关闭报警)到定位器号码。其中“SMSON”和“SMSOFF”为固定指令;“123456”为定位器密码;操作成功后系统会回复短信“短信报警功能已打开”或“短信报警功能已关闭”,出厂默认短信报警功能打开,即发生报警后,定位器会发短信给绑定电话,如果关闭此功能,则发生报警后仅打电话和向平台报警,如果电话和短信报警功能均关闭,则定位器只向定位平台发报警信息。

### 7.6 设置SIM卡GPRS上网APN(接入点):

**注意:定位器获取位置文字描述和基站定位时需要GPRS上网查询信息,本设备开机时会自动获取世界大部分国家的运营商的上网资料,无需再手动设置,如果运营商APN资料有改变,需要如上手动设置APN**

**及 GPRS 用户名和密码，仅需设置一次，以后无需再设，如果设备被恢复出厂设置了，则需要重设，在中国大陆无需设置 APN 即可上网。**

发送短信“APN\*123456\*Apnname”到定位器号码，其中“APN”为固定指令；“123456”为定位器密码，“Apnname”为 SIM 的接入点（APN）名字，操作成功后系统会回复短信“APN:Apnname”，具体接入点（APN）请打电话到 SIM 卡电话公司确认或到其官网查询获得，如中国移动 APN 为：CMNET，设置过 APN 后，有的卡还要进行下一步设置 GPRS 的用户名和密码才行，有的卡不需要，具体接入点（APN）及用户名和密码请打电话到 SIM 卡电话公司确认或到其官网查询获取（国内 SIM 卡默认开通 GPRS，国外的 SIM 卡可能还要先发短信手动确认开通 GPRS）。

发送短信“USERNAME\*123456\*username\*password”到定位器号码设置 GPRS 上网的用户名和密码，其中“USERNAME”为固定指令；“123456”为定位器密码，“username”为 SIM 卡 GPRS 上网的用户名，“password”为 SIM 卡 GPRS 上网的密码，操作成功后系统会回复短信“GPRS User Name:username, Password:password”。

### **7.7 发短信进入防盗（振动报警防盗设防）**

发送短信“SHOCKALARMON\*123456”到定位器。其中“SHOCKALARMON”为固定指令，“123456”是定位器密码。操作成功后，会有短信息回复“振动报警设置成功”，然后定位器会在 20 秒钟后进入防盗状态，在防盗状态下，如果定位器发生连续的震动将触发震动报警，此时定位器将会向服务平台发出报警信息，并把报警信息发送到三个绑定号码上，然后拨打绑定手机号码 A，在无人接听的情况下，改为拨打 B，仍然无人接听则拨打 C，三个都无人接听则不再拨打，如果无绑定电话号码则不拨打电话仅向平台发送报警信息，报警电话接听后自动转为监听状态，挂机后，不再拨打。

振动报警短信例子如下：

振动报警：

振动报警 电池电量：80%

报警发生后，如果有持续的触发振动报警，则系统仅报警三次，报警检测会暂时关闭，一个小时后会重新启动检测，这样避免持续的报警打扰车主并避免产生过多的费用。

### **7.8 发短信取消防盗（振动报警防盗撤防）**

发送短信“SHOCKALARMOFF\*123456”到定位器。其中“SHOCKALARMOFF”为固定指令，“123456”是定位器密码。操作成功后，会有短信息回复“定位器已取消防盗状态”，然后定位器会立即取消防盗状态，不再检测振动传感器报警。

### **7.9 发短信设置或取消超速报警（定位器直接报警，无需定位平台配合）**

发送短信“OVERSPEEDALARMON\*123456\*SSS”到定位器可设定超速报警。其中“OVERSPEEDALARMON”为固定指令，“123456”是定位器密码，SSS 为设置的速度上限，单位为公里/小时。操作成功后，会有短信息回复“定位器已设置超速报警”，设置成功后，定位器会每隔 5 分钟定位一次检查是否超速，如果停止不动时，则不用检测超速报警。如果超速则发短信给绑定号码 A（此为非紧急报警，仅发给绑定号码 A），如果连续有超速报警，则系统每隔小时仅报警三次，报警检测之后会暂时关闭，一个小时后会重新启动检测，这样避免持续的报警打扰车主并避免产生过多的费用。

超速报警报警短信例子如下：

超速报警，当前速度：SSS km/h，设定速度 SS km/h

电量：88%

发送短信“OVERSPEEDALARMOFF\*123456”到定位器即可取消所有报警设置。其中“OVERSPEEDALARMOFF”为固定指令，“123456”是定位器密码。操作成功后，会有短信息回复“定位器已取消超速报警”，然后定位器会立即取消防盗状态，不再检测报警设置。

#### 7.10 设置或取消电子围栏报警(可设 5 个围栏、定位器直接报警，无需定位平台配合)

本定位器共可设置 5 个电子围栏，电子围栏是以定位器当前位置或者设置的经纬度位置为原点，以设定的数值为半径（单位为公里）的一个圆圈，每次进入或者超出电子围栏，定位器均会给每个绑定电话号码发送短信，并分别给三个绑定电话打电话报警，每个电子围栏可单独设置，进入和超出都会报一次警，每个电子围栏可设置容易识别的别名名字，启动电子围栏报警后，每 5 分钟时定位器开启定位检查一次是否超出或进入电子围栏。定位器如果没有振动时不启动定位检查电子围栏报警。

注：启用电子围栏报警后，每隔 5 分钟定位器会定位一次，这将使定位器的待机时间大大缩短，一般正常的待机时间为 3-5 天，启用电子围栏报警后电池使用时间可能会缩短至 1-2 天左右。

发送短信“SETFENCE\*123456\*Geo-Name\*GGG\*22.680307N\*114.146843E”到定位器可设置电子围栏报警，其中其中“SETFENCE”为固定指令，“123456”是定位器密码，“Geo-Name”为电子围栏名称（最多 4 个汉字或 8 个英文字母），共可设 5 个，GGG 为设置的电子围栏圆圈半径，单位为公里，22.680307N114.146843E 为电子围栏原点的经纬度，前面是纬度，后面是经度，单位是度，N 为北纬，S 为南纬，E 是东经，W 是西经。操作成功后，会有短信息回复“电子围栏 Geo-Name 设置成功，原点：22.680307, 114.146843”。

发送短信“SETFENCE\*123456\*Geo-Name\*GGG”到定位器可设置电子围栏报警，其中其中“SETFENCE”为固定指令，“123456”是定位器密码，“Geo-Name”为电子围栏名称（最多 4 个汉字或 8 个英文字母），共可设 5 个，GGG 为设置的电子围栏圆圈半径，单位为公里。接收到指令后，定位器会打开定位，以现在位置为原点设置电子围栏，操作成功后，会有短信息回复“电子围栏 Geo-Name 设置成功，原点：22.680307, 114.146843”，设置时如果收不到 GPS 信号定不到位，则无法确定中心原点，电子围栏设置会失败，会有短信息提醒“当前无法定位，电子围栏报警设置失败”。

设置成功后，定位器会每 5 分钟定位一次检查是否超出电子围栏，如果停止不动时，则不用定位检查。如果超出电子围栏则发短信给所有绑定号码，并且仅发送一次，同一个电子围栏的报警只发送一次，除非又进入此围栏后再次超出该围栏。

超出电子围栏报警短信例子如下：

**已超出电子围栏 A 报警**

**广东省深圳市园岭北路/离邮政储蓄 ATM（东南）49 米/离金昌（东南）50 米。**

**电量：88%**

**取消电子围栏报警：**发送短信“FENCEOFF\*123456\*Geo-Name”到定位器即可取消相应的电子围栏报警设置。其中“FENCEOFF”为固定指令，“123456”是定位器密码，“Geo-Name”为电子围栏名称，共 5 个。操作成功后，会有短信息回复“电子围栏 A 报警设置已取消”，然后定位器不再检测此电子围栏报警设置。

### 7.11 查询报警设置:

发送短信指令“ALARM\*123456”到定位器号码,可以查询报警设置如:超速报警、电子围栏报警等报警设置,其中“ALARM”为固定指令,“123456”为定位器密码。定位器回复短信例子如下:

**震动: 关, 断电: 开, 电子围栏: 关, 超速: 关(设定公里数), 短信: 开, 电池电量: 80%。**

### 7.12 取消所有报警或设置:

发送短信指令“CANCELALARM\*123456”到定位器号码,可以取消所有报警设置(振动报警设置、超速报警、电子围栏报警),其中“CANCELALARM”为固定指令,“123456”为定位器密码。指令和密码正确后,定位器会有信息提示“取消所有报警设置”。

### 7.13 设置或取消断电报警:

发送短信指令“POWERALARMON\*123456”到定位器号码,可以打开断电报警功能(默认打开),其中“POWERALARMON”为固定指令,“123456”为定位器密码。指令和密码正确后,定位器会有信息提示“断电报警功能已打开 电池电量: 80%”。

发送短信指令“POWERALARMOFF\*123456”到定位器号码,可以关闭断电报警功能,其中“POWERALARMOFF”为固定指令,“123456”为定位器密码。指令和密码正确后,定位器会有信息提示“断电报警功能已关闭 电池电量: 80%”

### 7.14 查询定位器设备参数及设置

当终端工作异常时,可以发短信检查定位器的参数设置及工作状态。送短信指令“CHECK\*123456”到定位器号码。其中“CHECK”为固定指令,“123456”是定位器密码。操作成功后,定位器会回复当前定位器的内部参数供用户核对及检查故障,回复的短信例子如下:

800G,V Sep 08 2016,CC830,800201700012345,MODE:1,www.999gps.net,58.64.155.133,8011,  
30,A:13987654321,B:13876543210,C:13765432101,GPS 9,WCDMA:-95dBm,CMNET,User,Password,460,00,  
255,1,9376,3613,07,88%

800G: 产品型号

V Sep 08 2016: 软件版本号日期

CC830: 传输协议号(CC800、CC828、CC630、CC830 等协议)

800201700012345: 设备 ID 号

MODE:1: 定位器系统工作模式为 1

58.64.155.133,8011: 服务器 IP 地址和端口号或网址和端口号

30: 数据上传间隔 300 秒

A:13987654321,B:13876543210,C:13765432101: 绑定手机号码 A/B/C

GPS 9: 9 颗卫星 GPS 已定位(或 NO: 无 GPS 信号)

WCDMA:-95dBm: 当前移动网络的信号强度

CMNET: 现在使用的 APN(无人工设置时是自动获取的 APN)

User: GPRS 的用户名

Password: GPRS 的密码

460,00,255,1,9376,3613,07: 基站信息,格式“MCC,MNC,TA,NUM,LAC,CID,  
RXLEV,LAC2,CID2,RXLEV2...”

88%: 当前内置电池电量

## 7.15 重启定位器

当定位器工作异常时，可以发短信指令重启定位器。送短信指令“RESET\*123456”到定位器号码。其中“RESET”为固定指令；“123456”为定位器密码。指令和密码正确后，定位器会回复“重启系统”，然后定位器立即重启。

**注：重启定位器不清除报警设置和参数设置，只是重新启动定位器。**

## 7.16 恢复出厂设置

当定位器的设置参数设置混乱时也可能导致工作不正常，可以发短信指令把定位器的设置恢复到出厂设置状态。送短信指令“FACTORY\*123456”到定位器号码。其中“FACTORY”为固定指令；“123456”为定位器密码。指令和密码正确后，定位器会回复“恢复出厂设置”，然后定位器会清除出厂后所有修改的参数设置，把参数恢复到出厂的状态，并重启定位器。

对于定位器密码修改过后忘记的，可采用硬件恢复出厂设置的方式，先把定位器关掉，开机长按 ON/OFF 键，直到绿色 LED 灯快速闪完后松手，之后定位器会清除所有修改的参数设置，把参数恢复到出厂的状态，然后重新启动开始工作。

## 七、实时上传轨迹到服务器的功能设置及使用

**如果改变了位置回报方式启动了实时上传位置功能，则可以通过 [www.999gps.net](http://www.999gps.net) 网页登陆、安卓苹果 App、微信等查询现在位置及回访历史轨迹，定位平台终身免收平台服务费，客户仅需自行购买 SIM 卡插入即可使用。请特别注意：在电池供电情况下不同的工作模式和位置回报方式电池使用时间差别很大，和是否上传 GPS、上传间隔、是否振动控制、是否休眠等等都有关系，可能维持 1 天，也可能 3-5 天，另外会消耗 GPRS 流量费用（一般每月消耗数据流量小于 30M，推荐开通 5 元包 30M 数据流量套餐）。**

### 7.1 定位平台使用说明及说明书下载：

本公司提供的免终身平台服务费定位平台为：[www.999gps.net](http://www.999gps.net)，可使用 PC 或手机访问网页 [www.999gps.net](http://www.999gps.net) 输入用户名或密码登陆即可定位及查询轨迹，也可以安装苹果或者安卓 App 来进行定位和轨迹回放，关注微信公众账号也可以定位，详细的定位平台说明书可在 [www.999gps.net](http://www.999gps.net) 主页上点击下载，扫描或者点击下面二维码也可下载定位平台的说明书。



[定位平台说明书 Word 版下载](#)



[定位平台说明书 Pdf 版下载](#)

[www.999gps.net](http://www.999gps.net) 定位平台出厂默认的登陆用户名和密码均为设备 ID 号的七位（如设备背面的 ID 或 S/N

号为 800201712345678，则默认的平台登陆用户名为：2345678，密码也为 2345678），用户登陆后可自行修改密码。定位平台提供电脑网页版、手机网页版、手机 App 客户端、短信、微信、Wap 等多种查询定位方式。苹果/安卓手机 App 定位、微信定位、Wap 手机访问定位等使用的用户名与密码与电脑网页访问的相同。

## 7.2 设置服务器 IP 地址或服务器域名地址及端口：

改变定位器上传服务器的默认 IP 地址，可把轨迹数据传到其它的服务器上，发送短信“IP\*123456\*100.101.102.103,9999”到定位器号码，其中“IP”为固定指令；“123456”为定位器密码，“100.101.102.103,9999”为指定的其它的 IP 地址和端口，操作成功后系统会回复短信“IP:100.101.102.103,9999”，定位器内已默认本公司提供的 www.999gps.net 定位平台，如果使用我们提供的定位平台则无须此操作命令。

## 7.3 查询设备 ID 号等信息：

送短信指令“ID\*123456”到定位器号码。其中“ID”为固定指令，“123456”是定位器密码。操作成功后，定位器会回复当前定位器的 ID 号给用户，以便核对及检查，回复的短信例子如下：

ID:800201712345678。

## 八、故障排除

### 8.1、安装 SIM 卡后打电话和发短信无反应。

请检查终端安装：

1)SIM 是否正确安装，把 SIM 卡安装在手机内试试是否正常可上网及打电话。

2)SIM 卡是否还有话费？所在地方是否有手机信号？SIM 卡是否是 GSM 卡？如果是 3G 的 WCDMA 卡是否支持 2G 的 GSM 网络？

3)定位器是否已经开机？检查 LED 指示灯状态，正常时绿色 LED 灯应该闪动，如果闪的次数不同请参考 LED 状态说明，看是 GSM 还是 GPS 的信号问题。

4)检查 GPS 是否已定位，若未定位请到室外空旷的地方进行首次定位。

### 8.2、电话和发短信时定位器不回复定位。

1)定位器电池是否还有电？SIM 卡还有无话费？

2)SIM 卡有无开通来电显示？打电话定位必须开通来电显示。

3)所在地方是否有 GPS 信号？（室内和地下停车场无 GPS 信号）？

4)是否已添加绑定号码？如果没有把号码添加进绑定号码

5)定位密码是否已经被修改？密码不对短信无法定位

### 8.3、定位器无法获得文字描述地址，定位器没有 GPS 信号时没有基站定位

1)文字描述位置短信和基站定位位置经纬度需要上网获取，请确认定位器内的 SIM 卡是否开通 GPRS（有些运营商需要手工开通 GPRS 功能），GPRS 的用户名和密码是否正确（请用 CHECK 获取定位器内的设置和运营商提供的是否正确）。

2)应尽量使定位器 GPS 天线面朝向天空，如果无法定位，把 GPS 定位器换到别的地方试试，如果在 GPS 定位器附近有金属遮盖和防爆膜等，可能会吸收手机和 GPS 的信号，影响定位。当 GPS 信号接收环境较差时（周边有高大建筑遮挡 GPS 信号），到天空较开阔的地方试一下。一般首次定位时间需要 1-5 分钟。

特性参数:

工作电压	5V DC	2G GSM 频率	850/900/1800/1900 MHz 全频段
通讯模块芯片	Intel	3G WCDMA 频率	850(800)/900/1900/2100 Mhz 全频段
GPS 模块芯片	U-Blox	通讯和定位天线	内置
定位精度	5-10 米	充电电压/电流	5V/500-800mA
省电模式电流	<2mA /5V	实时跟踪电流	<150mA/5V
电池容量	6000mAh	热启动时间	1-2 秒
冷启动时间	36 秒	正常操作温度	-20 到+55 摄氏度
绝对操作温度	-35 到+70 摄氏度	存放环境温度	-40 到 80 摄氏度

### 质保书

本产品出厂前经严格质量检验，确保在高温和低温条件下性能可靠、工作稳定。本产品自售出之日起壹年内如在正常使用情况下发生故障，凭本证书给予免费维修，但对下列易耗品不列入保修范围，需酌收材料费：

1. 因安装和使用不当造成的破坏性损害
2. 因擅自拆修、改动所致的损害
3. 机件人为损坏或配件丢失
4. 保险丝、电池、电线、充电器等易损易耗配件。

注：本产品仅为辅助安全设备，可以提高人车的安全性能，但不能代替商业保险，因不当安装或使用时直接间接造成的经济损失或伤害，本公司不负任何责任。

用户姓名			用户电话		
定位器 SIM 卡号			定位器串号 ID		
机型	CCTR-800G <input type="checkbox"/>	平台服务期限	1 年 <input type="checkbox"/> 2 年 <input type="checkbox"/> 3 年 <input type="checkbox"/> 5 年 <input type="checkbox"/> 终身 <input type="checkbox"/>		
购买日期	年 月 日				
经销商盖章	服务期限以平台显示为准，如与购买时确认情况不符，请联系经销商确认和变更。				

注：本公司拥有本说明书的最终解释权，细微升级改动恕不另行通知，不详之处请联系本公司或经销商。